

Montageanleitung RJ45-Verteilerfeld Installation instruction RJ45 patch panel

1 – Kabel vorbereiten


Kabelmantel nach 55 mm und 75 mm einritzen



Vorderen Kunststoffmantel abziehen



Schirmgeflecht abschneiden

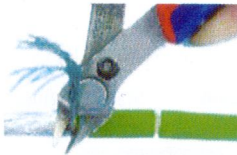

Kabelmantel 10 mm vorschieben



Cable preparation

Cut round the cable sheath 55 mm and 75 mm from the end


Pull of the front plastic sheath

Shorten the wire mesh shield

Push the plastic sheath 10 mm forward

2 – Kabelbefestigung


1. Kabelbinder einlegen
2. Großen Kabelbinder festziehen und abschneiden
3. Geschirmten Kabelbinder festziehen und abschneiden

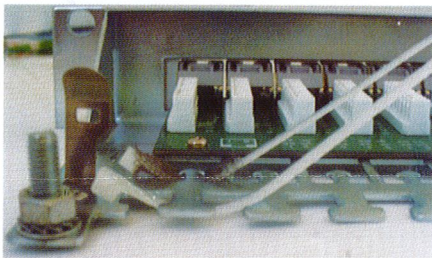

Cable tie for shielded foil

Cable fastening

1. Insert the cable straps
2. Fasten the big cable strap and cut it off
3. Fasten the shielded cable strap and cut it off

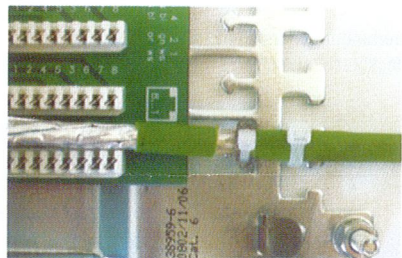


Cable tie for outer jacket

Montageanleitung RJ45-Verteilerfeld CobiDat LS

Installation instruction RJ45 patch panel CobiDat LS


3 – Kabel auflegen

Schirmfolie ablängen

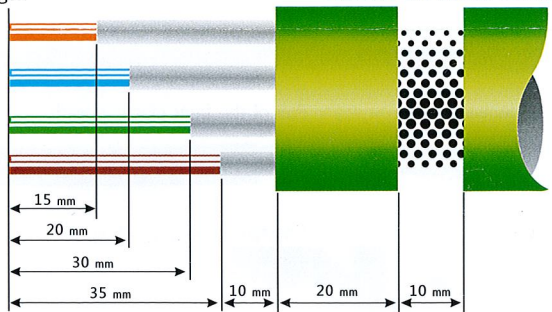

Adern von Richtung der Buchse beginnend, dem gewünschten Farbcode entsprechend auflegen

Start to connect the wires from direction of the jack

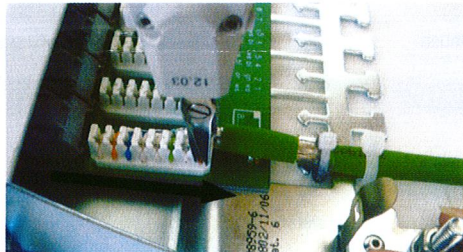

4 – Abschlussarbeiten

Finishing steps

1. Erdverbindung herstellen
2. Abdeckblech aufsetzen

1. Connect the ground wire
2. Attach cover

